



## ISTRUZIONE

Per la Maschera italiana contro i gas asfissianti  
(Polivalente) a protezione unica.

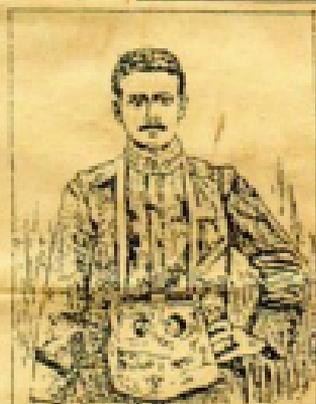


Fig. 1

*La maschera Polivalente Italiana a protezione unica protegge contemporaneamente gli occhi e le vie respiratorie contro i gas asfissianti e lacrimogeni.*

*Si conserva nell'opposta scatola di latta che si porterà a tracolla. - Qualora invece la maschera venisse distribuita con la custodia di tela, questa infila nella correggia dei pantaloni verrà tenuta sul fianco sinistro.*

*Qualora si presenti la probabilità di usarla, per imminenti attacchi di gas asfissianti, si porterà appesa al collo mediante il nastro. - (Fig. 1)*



Fig. 2

*Per applicare al viso la maschera, si adatterà con la mano sinistra prima la parte inferiore sotto il mento, spingendo il bordo a contatto del collo, e con la destra s'investirà la testiera di gommone elastica e nastro sopra il capo, molto all'indietro, in modo che l'elastica più corta ne attraversi la parte superiore all'altezza delle tempie e che il più lungo sia portato verso la nuca per modo che la fettuccia mediana risulti ben tesa (Fig. 2 e 3).*

*Rassicurarsi che la maschera stia perfettamente aderente sotto il mento, alle guance ed alla fronte scorrendo le dita lungo i margini laterali e il bordo superiore ed inferiore.*

*Sarà opportuno mantenere corta la barba sulle guance e sotto il mento per facilitare l'esatta applicazione della maschera.*

*La maschera è sempre pronta e mantiene per moltissimo tempo la sua efficacia senza che si sia bisogno di aggiungere liquidi o altre sostanze.*



Fig. 3

Sanitaria Società Anonima

MILANO